

Samsung
Smartphones & Tablets


Samsung-Handy richtig löschen So sichern Sie Ihre Privatsphäre.

Smartphones und Tablets speichern immer mehr persönliche Daten. Umso wichtiger ist es, dass Sie VOR der Weitergabe oder dem Verkauf alle Daten zuverlässig löschen.


Davon profitiert auch der Empfänger Ihre Gerätes, der sicher sein kann, dass kein Datenmüll mehr vorhanden ist.

Nicht vergessen:
VORHER ein Backup machen oder die Daten auf eine neues Handy übertragen.


Denken Sie dabei auch an spezielle Apps, die nicht von einem normalen Backup erfasst werden.

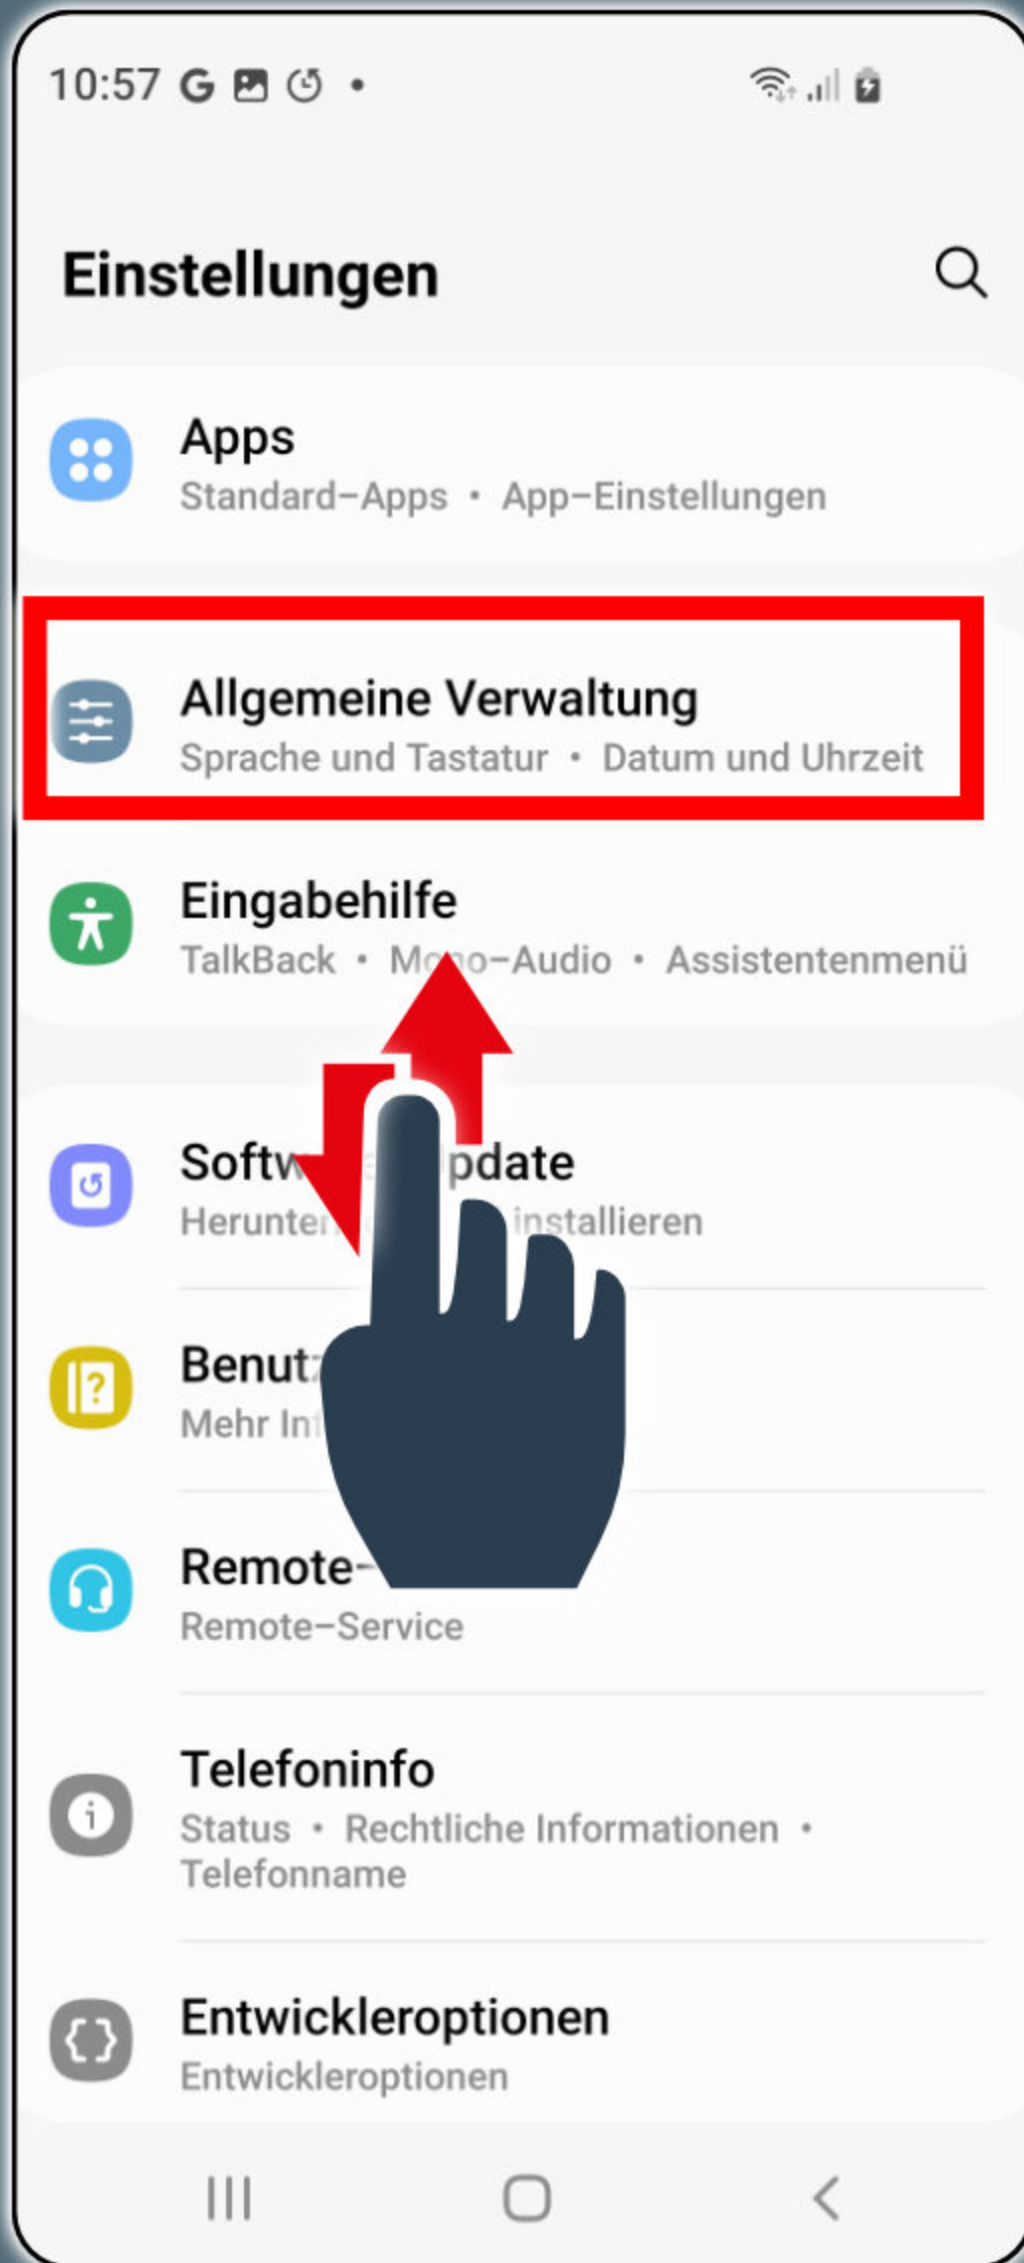

Einstellungen öffnen
Allgemeine Verwaltung

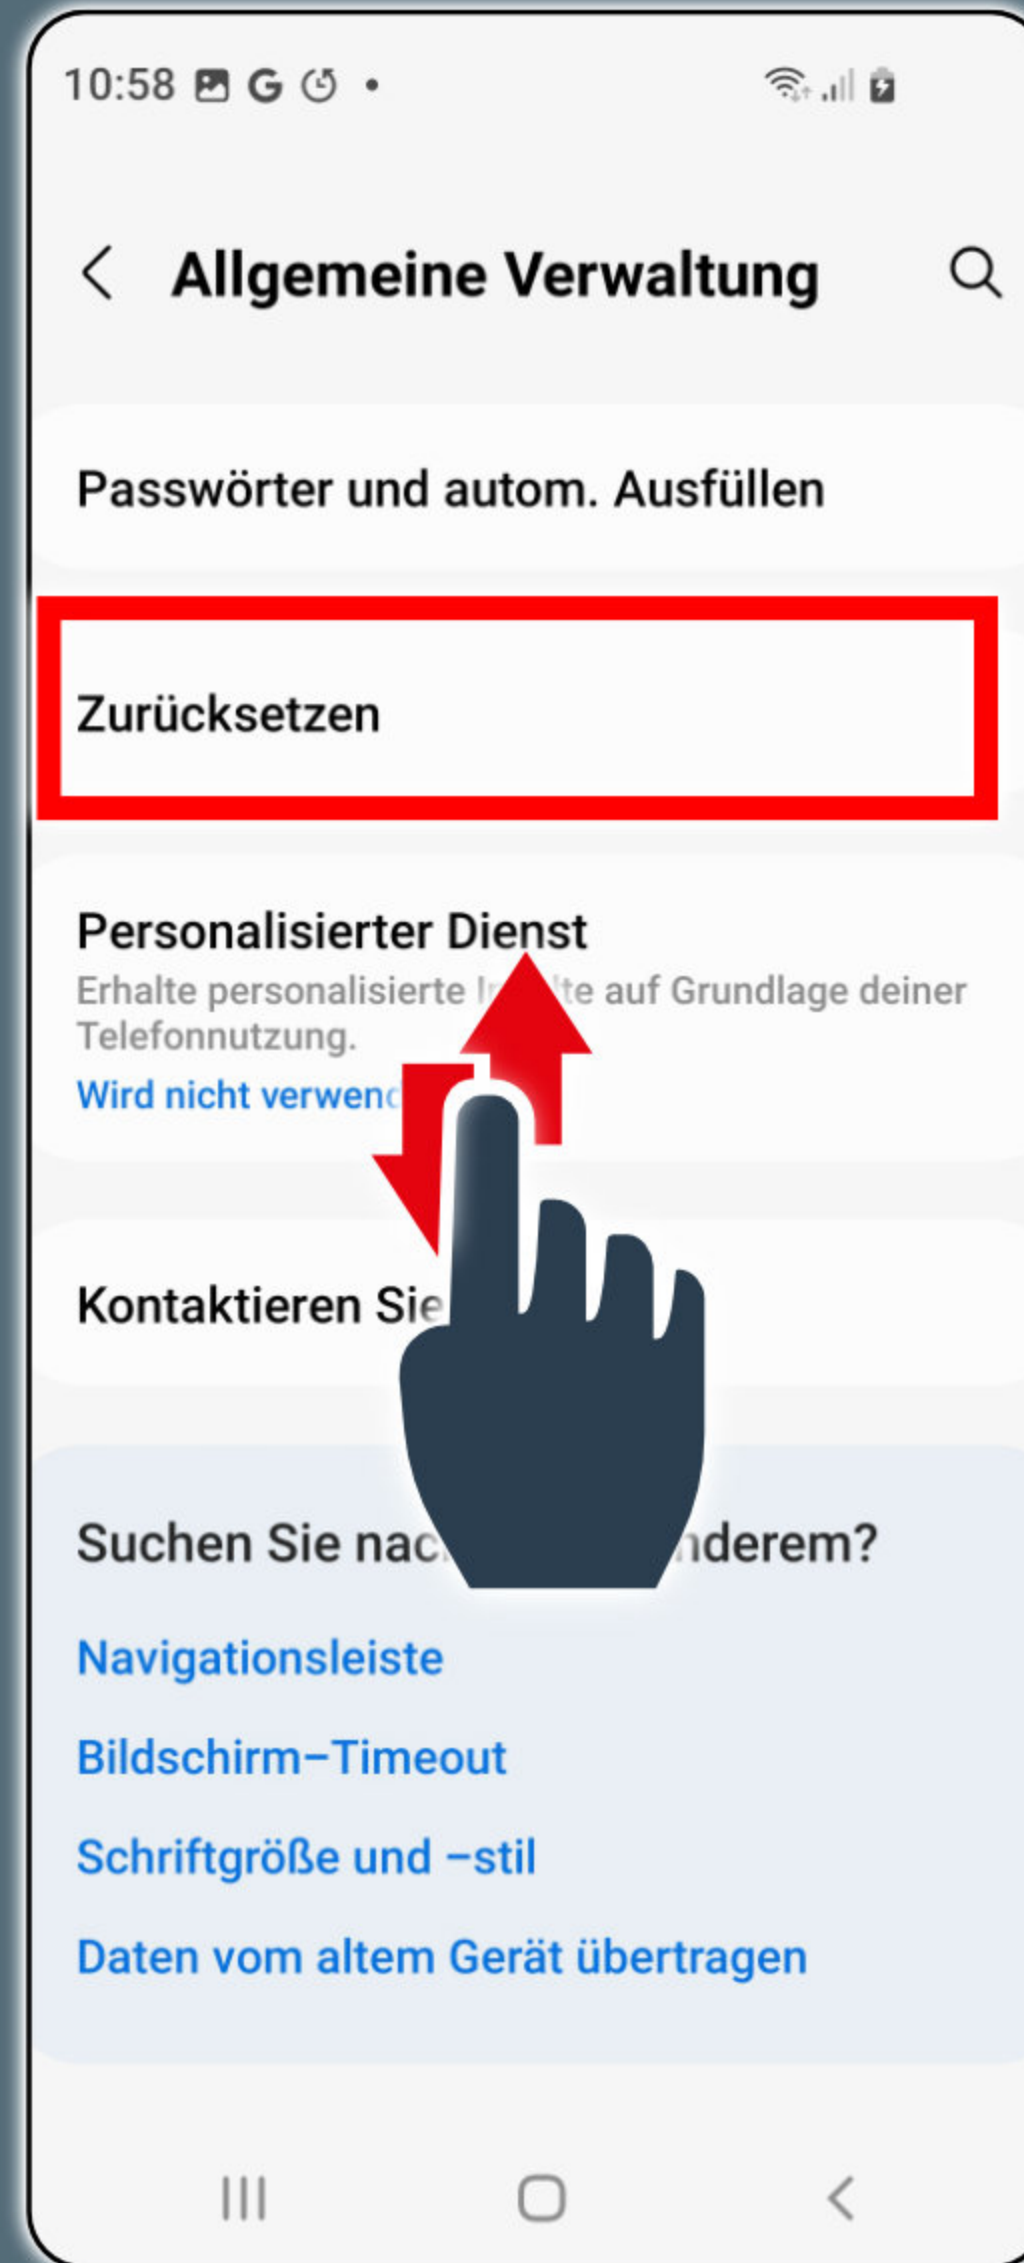


Auswählen:
Zurücksetzen

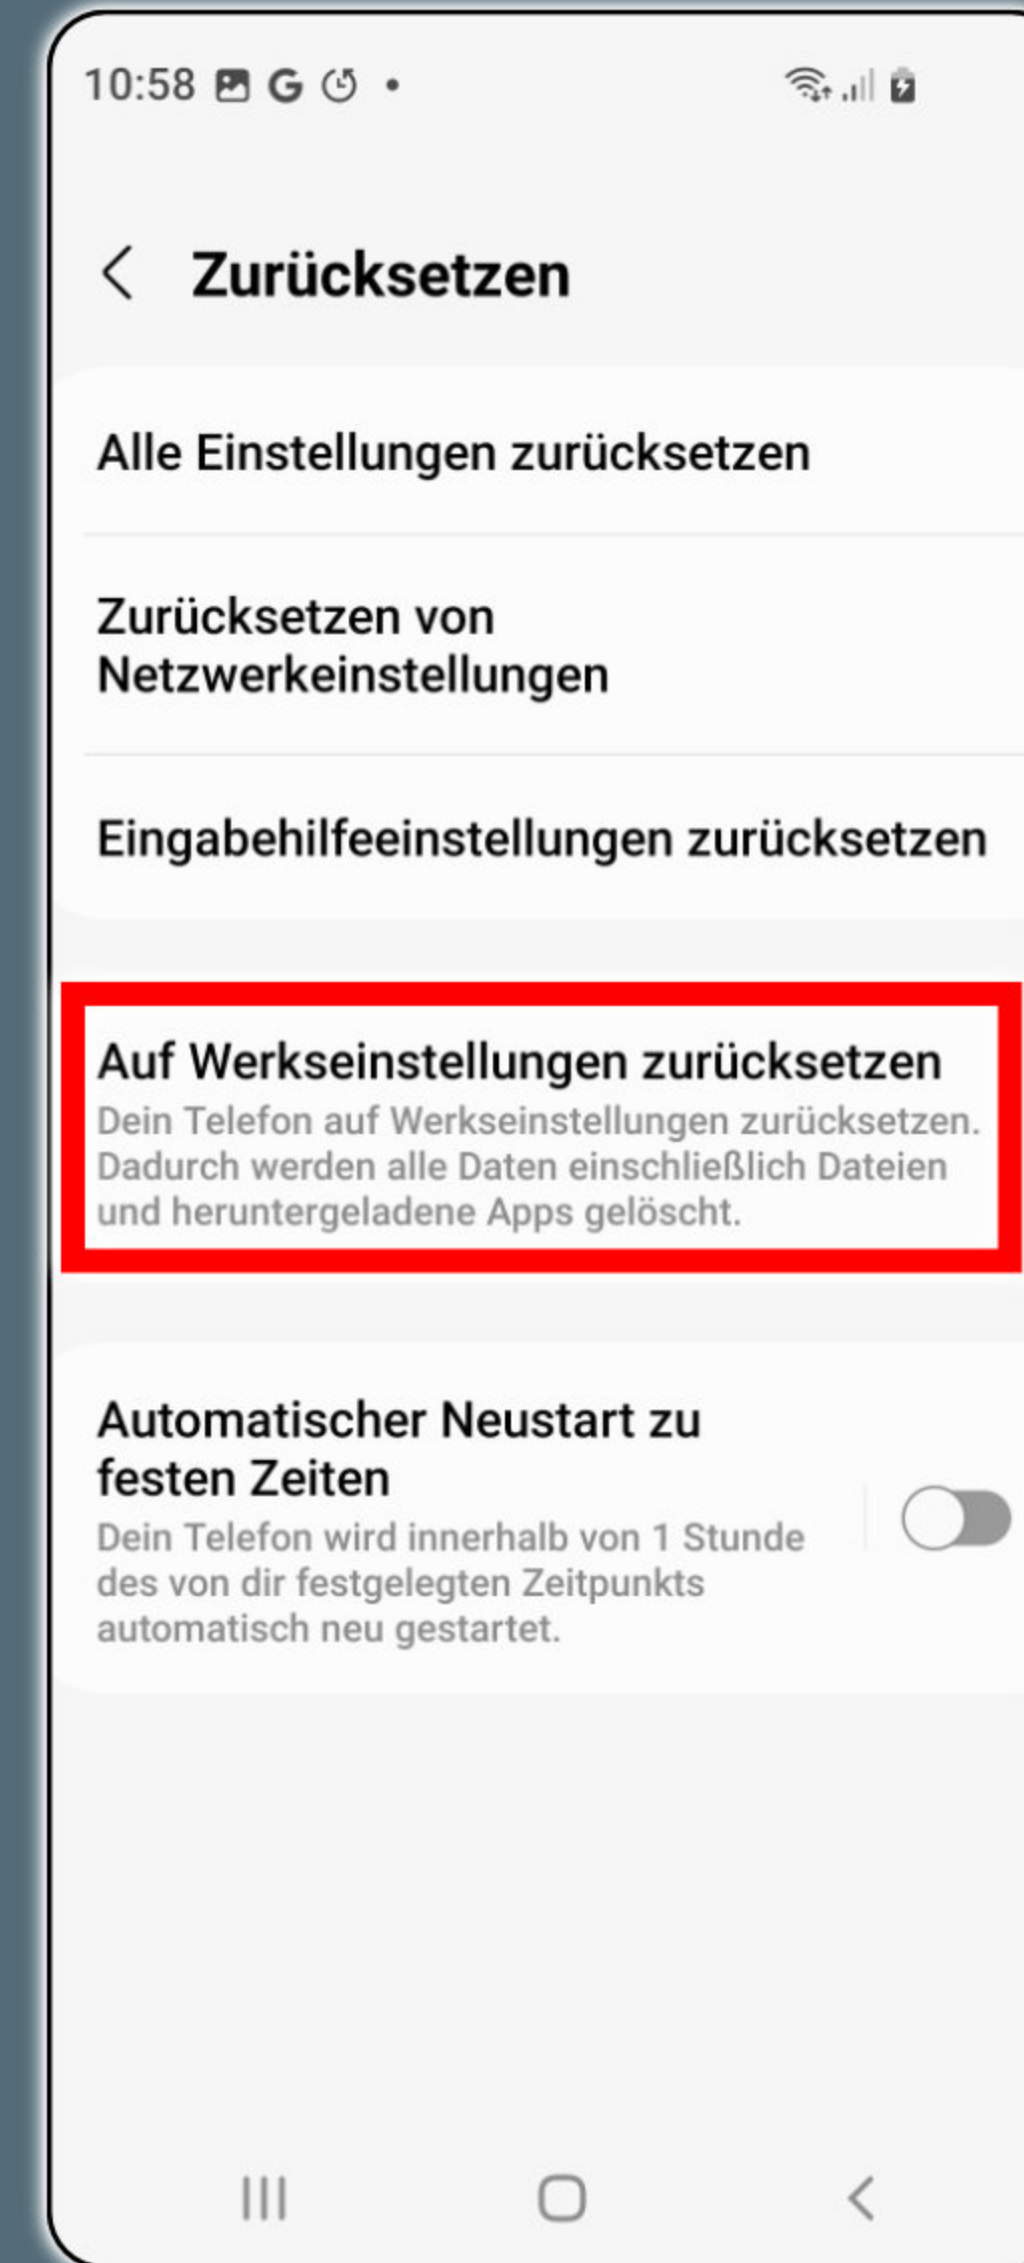


Auswählen:
Auf Werkseinstellungen

Daten sicher und effektiv löschen

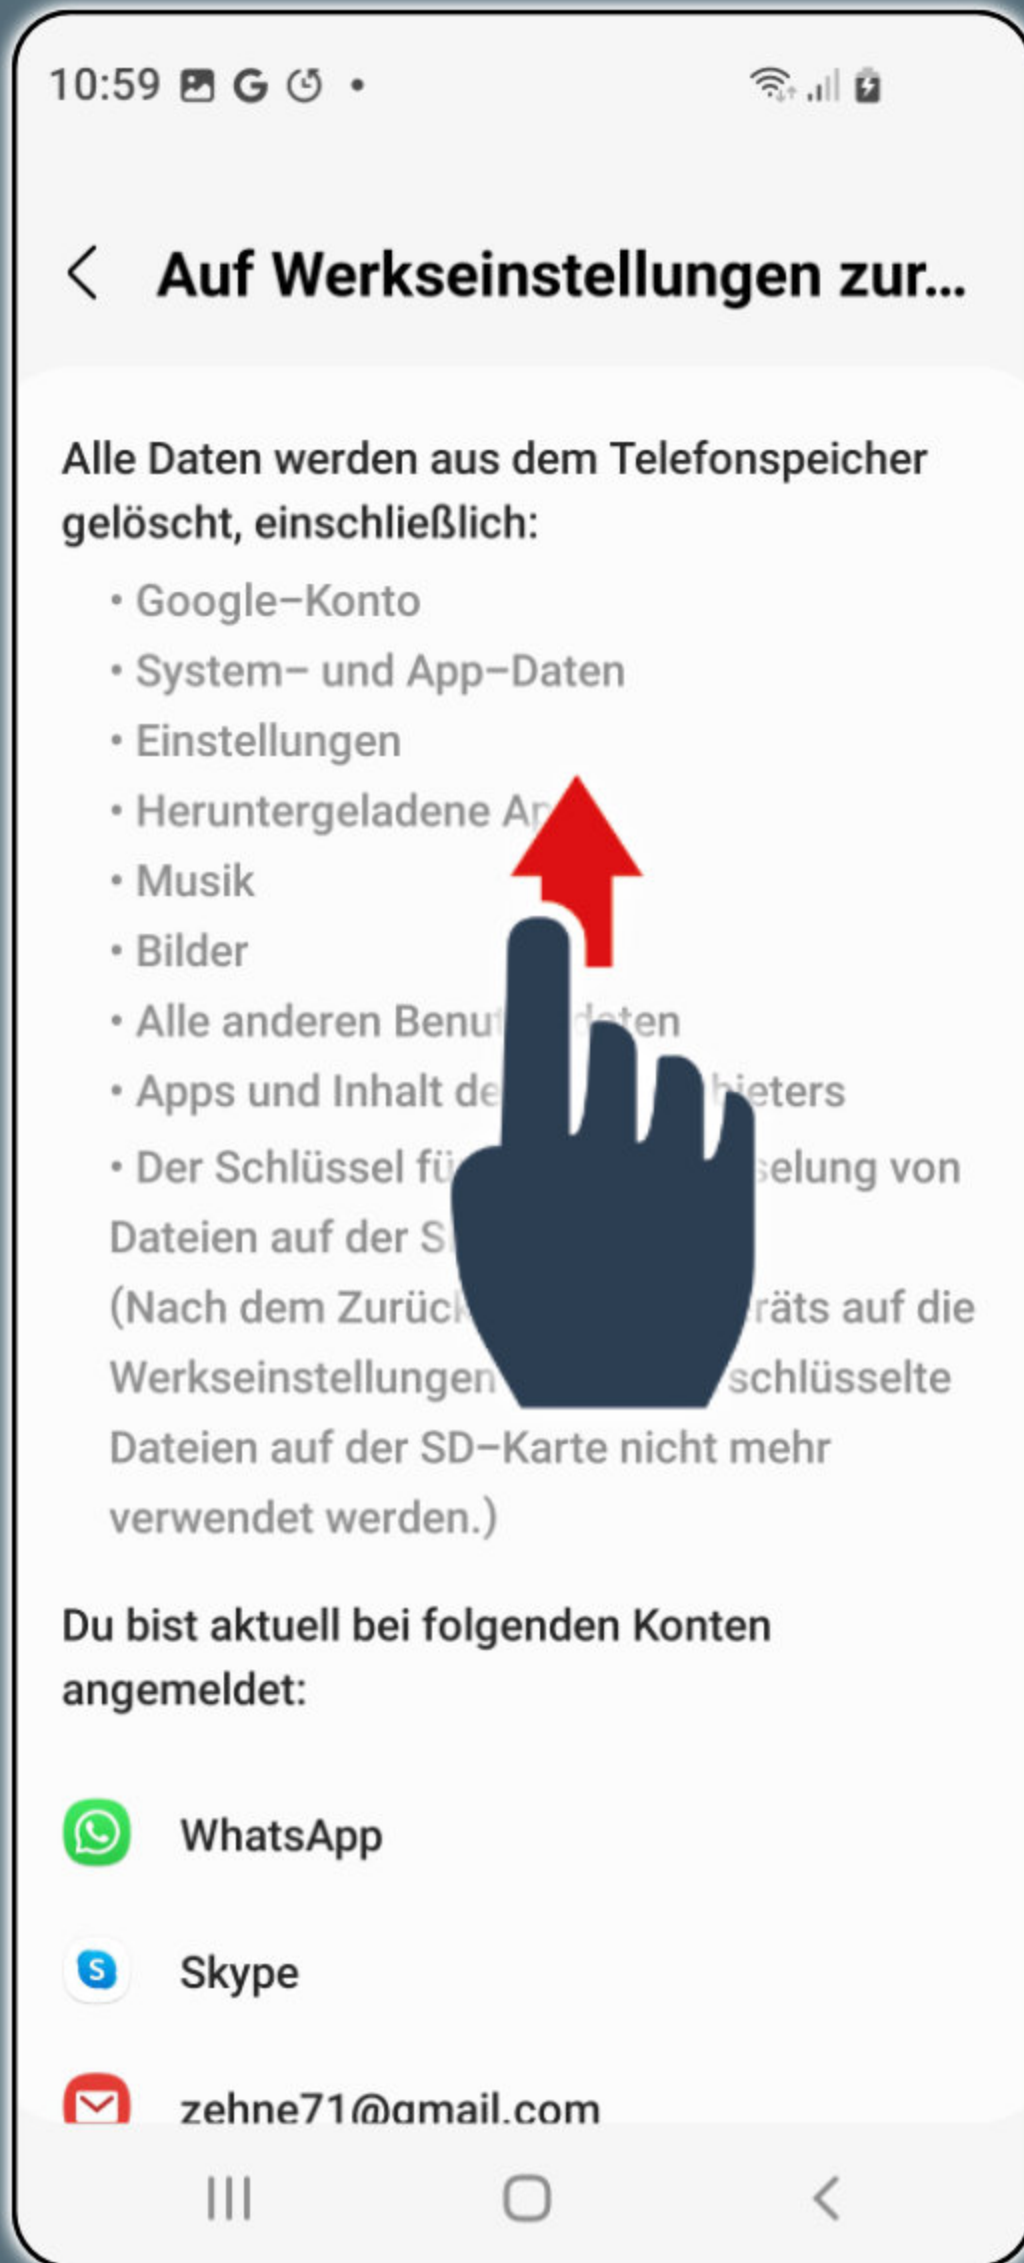


Inhalte & Konten kontrollieren

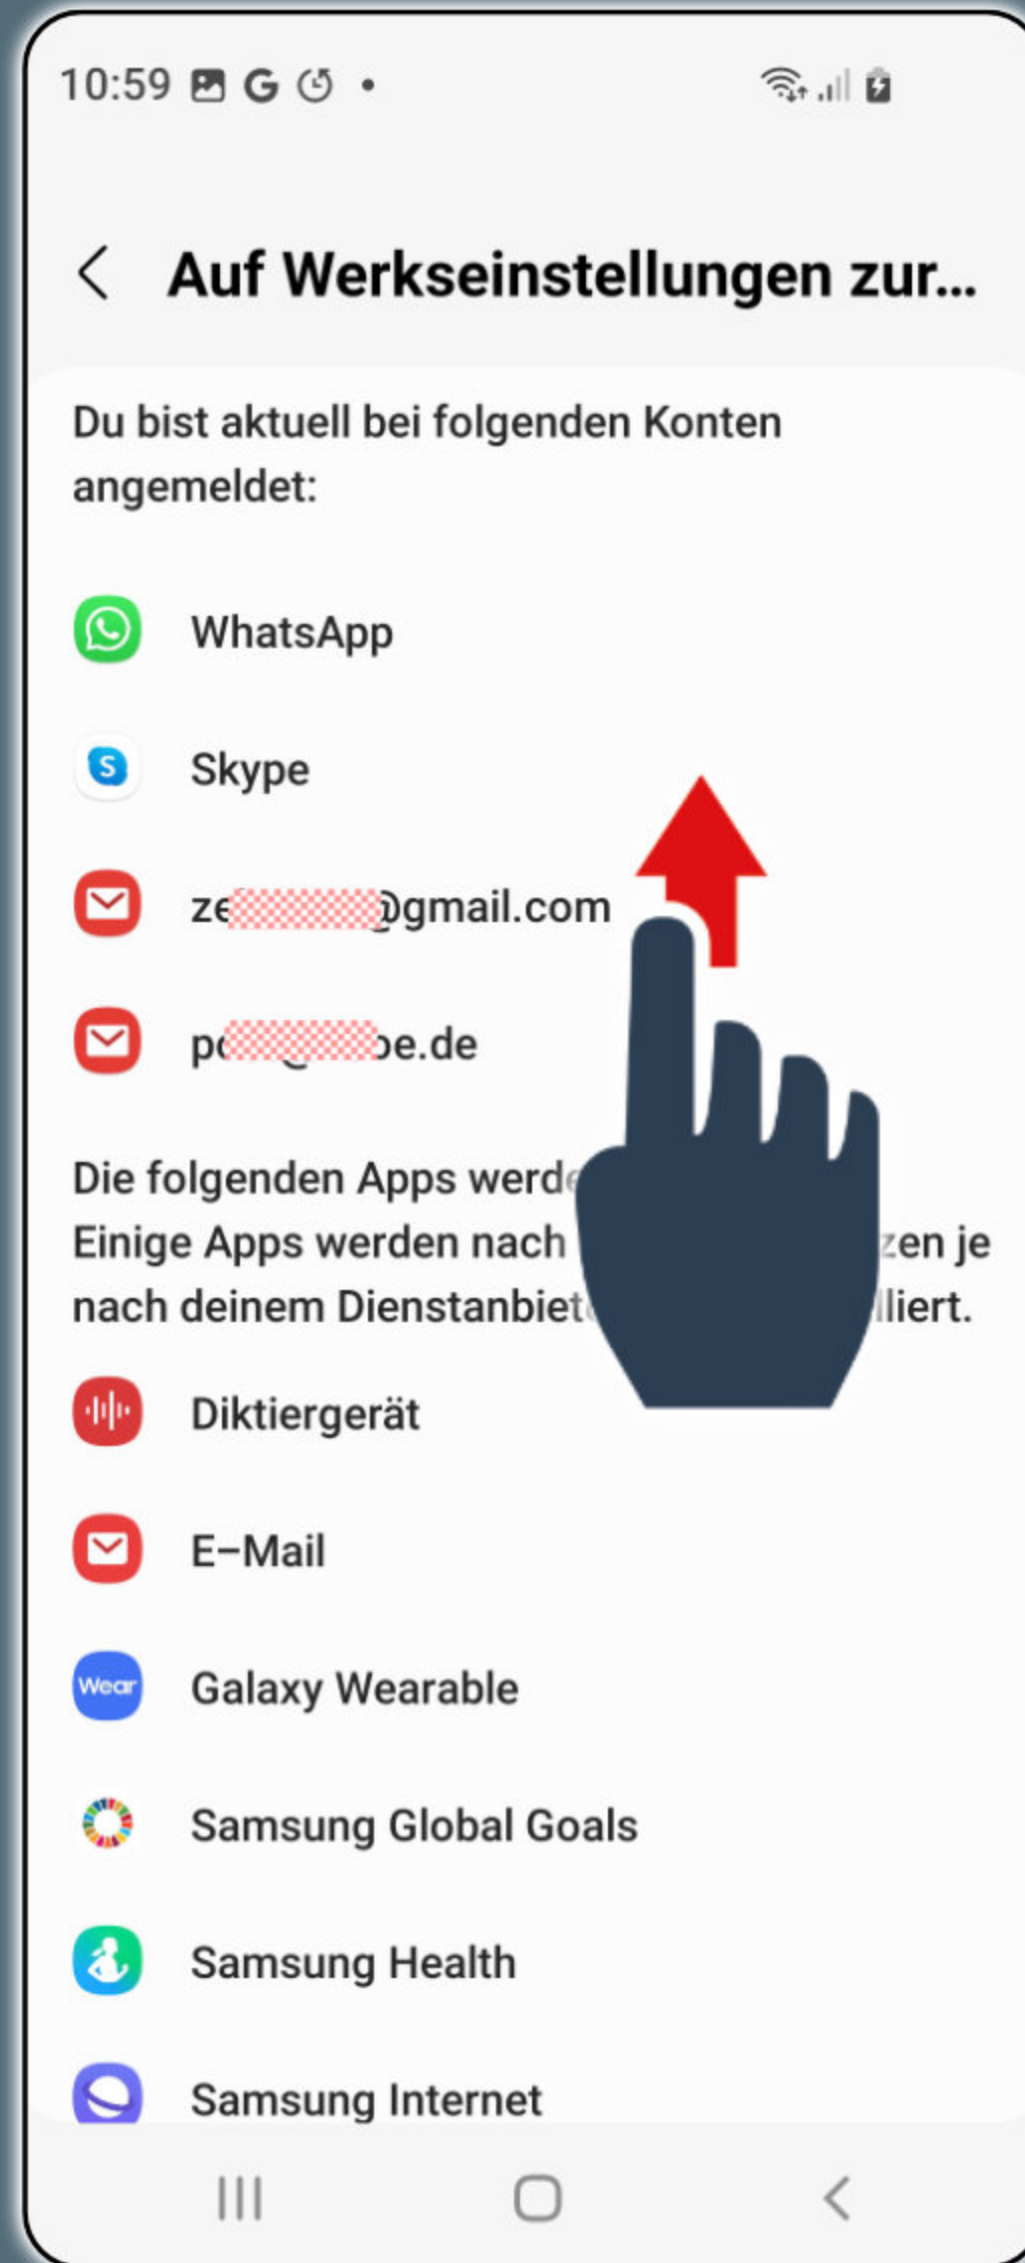


Fenster nach oben schieben


Daten sicher und effektiv löschen

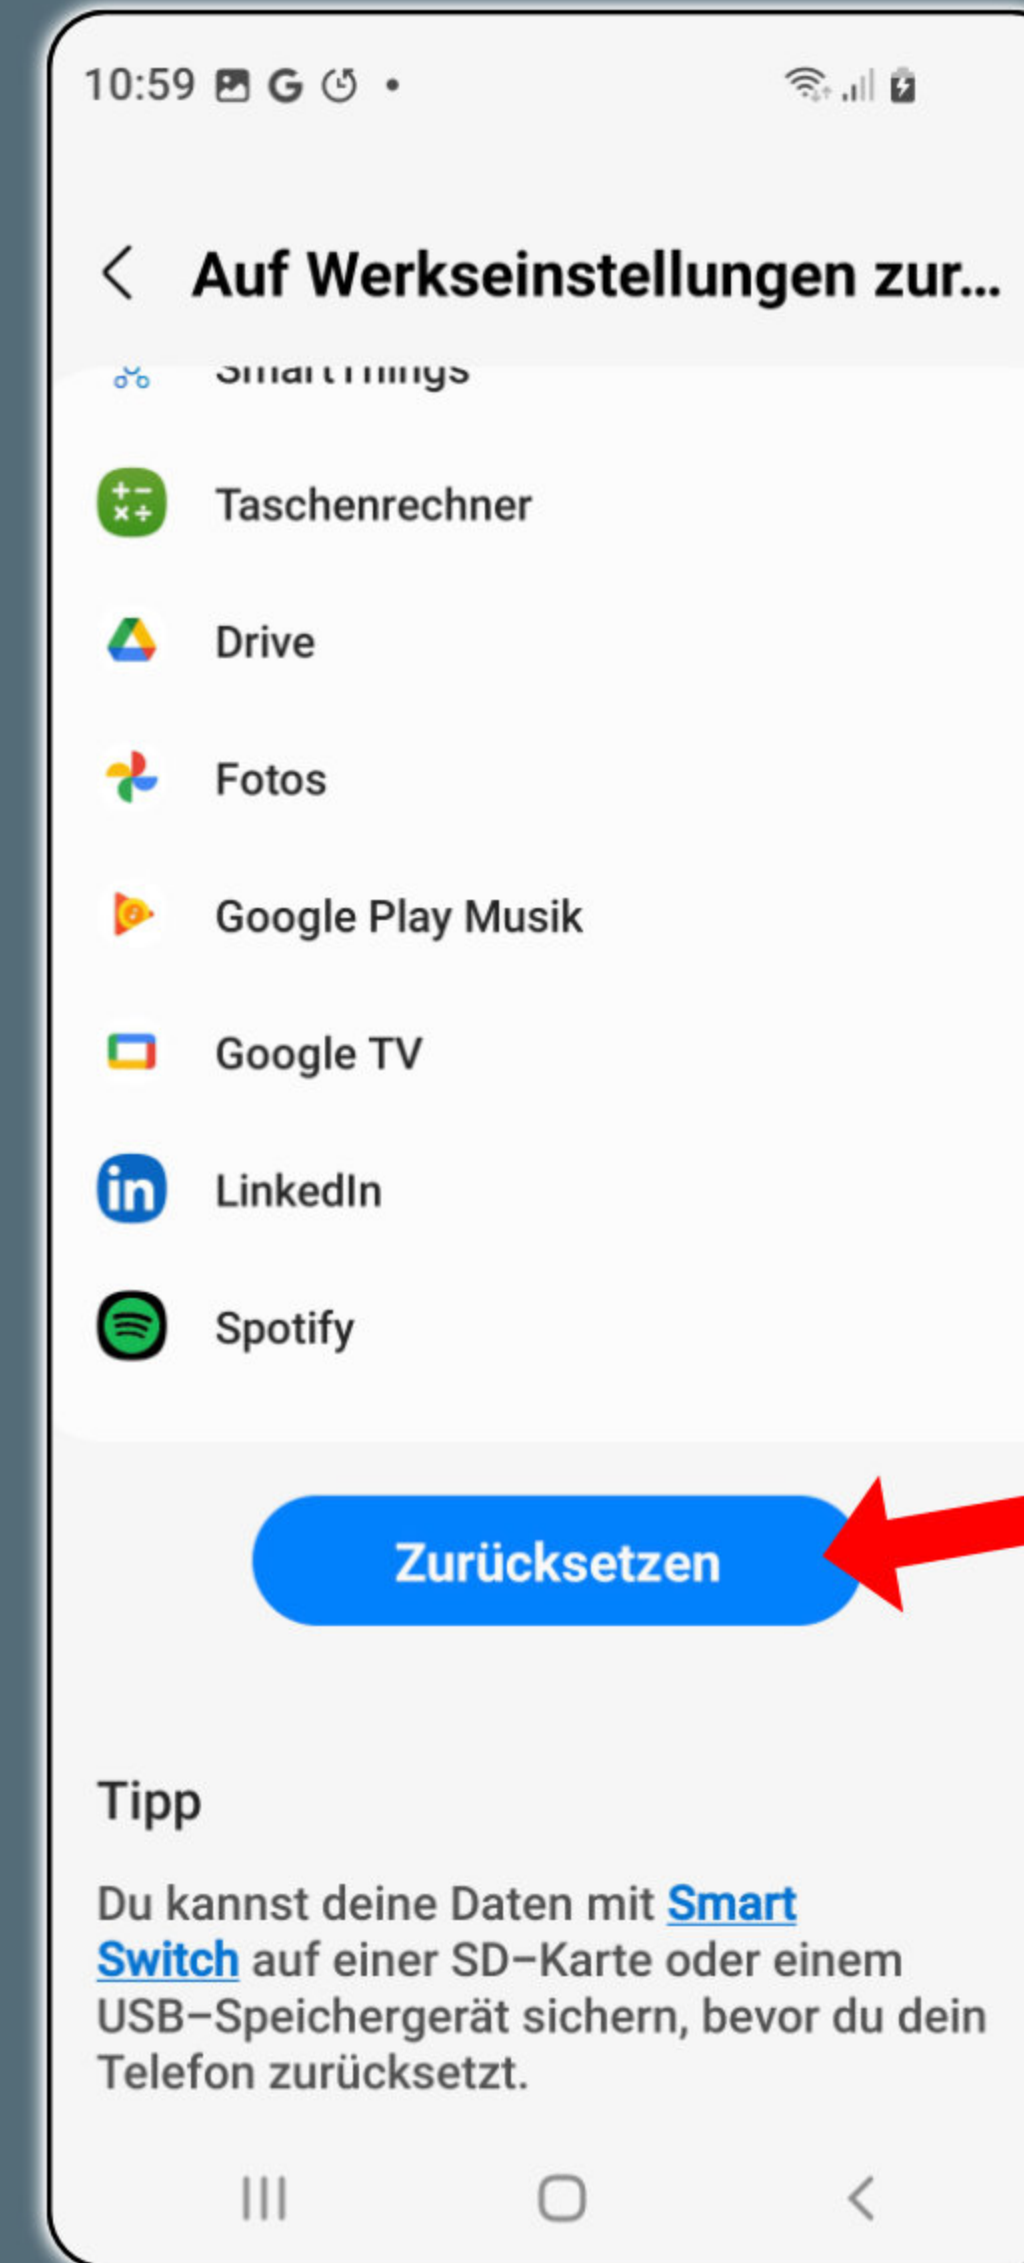

Tippen auf: Zurücksetzen

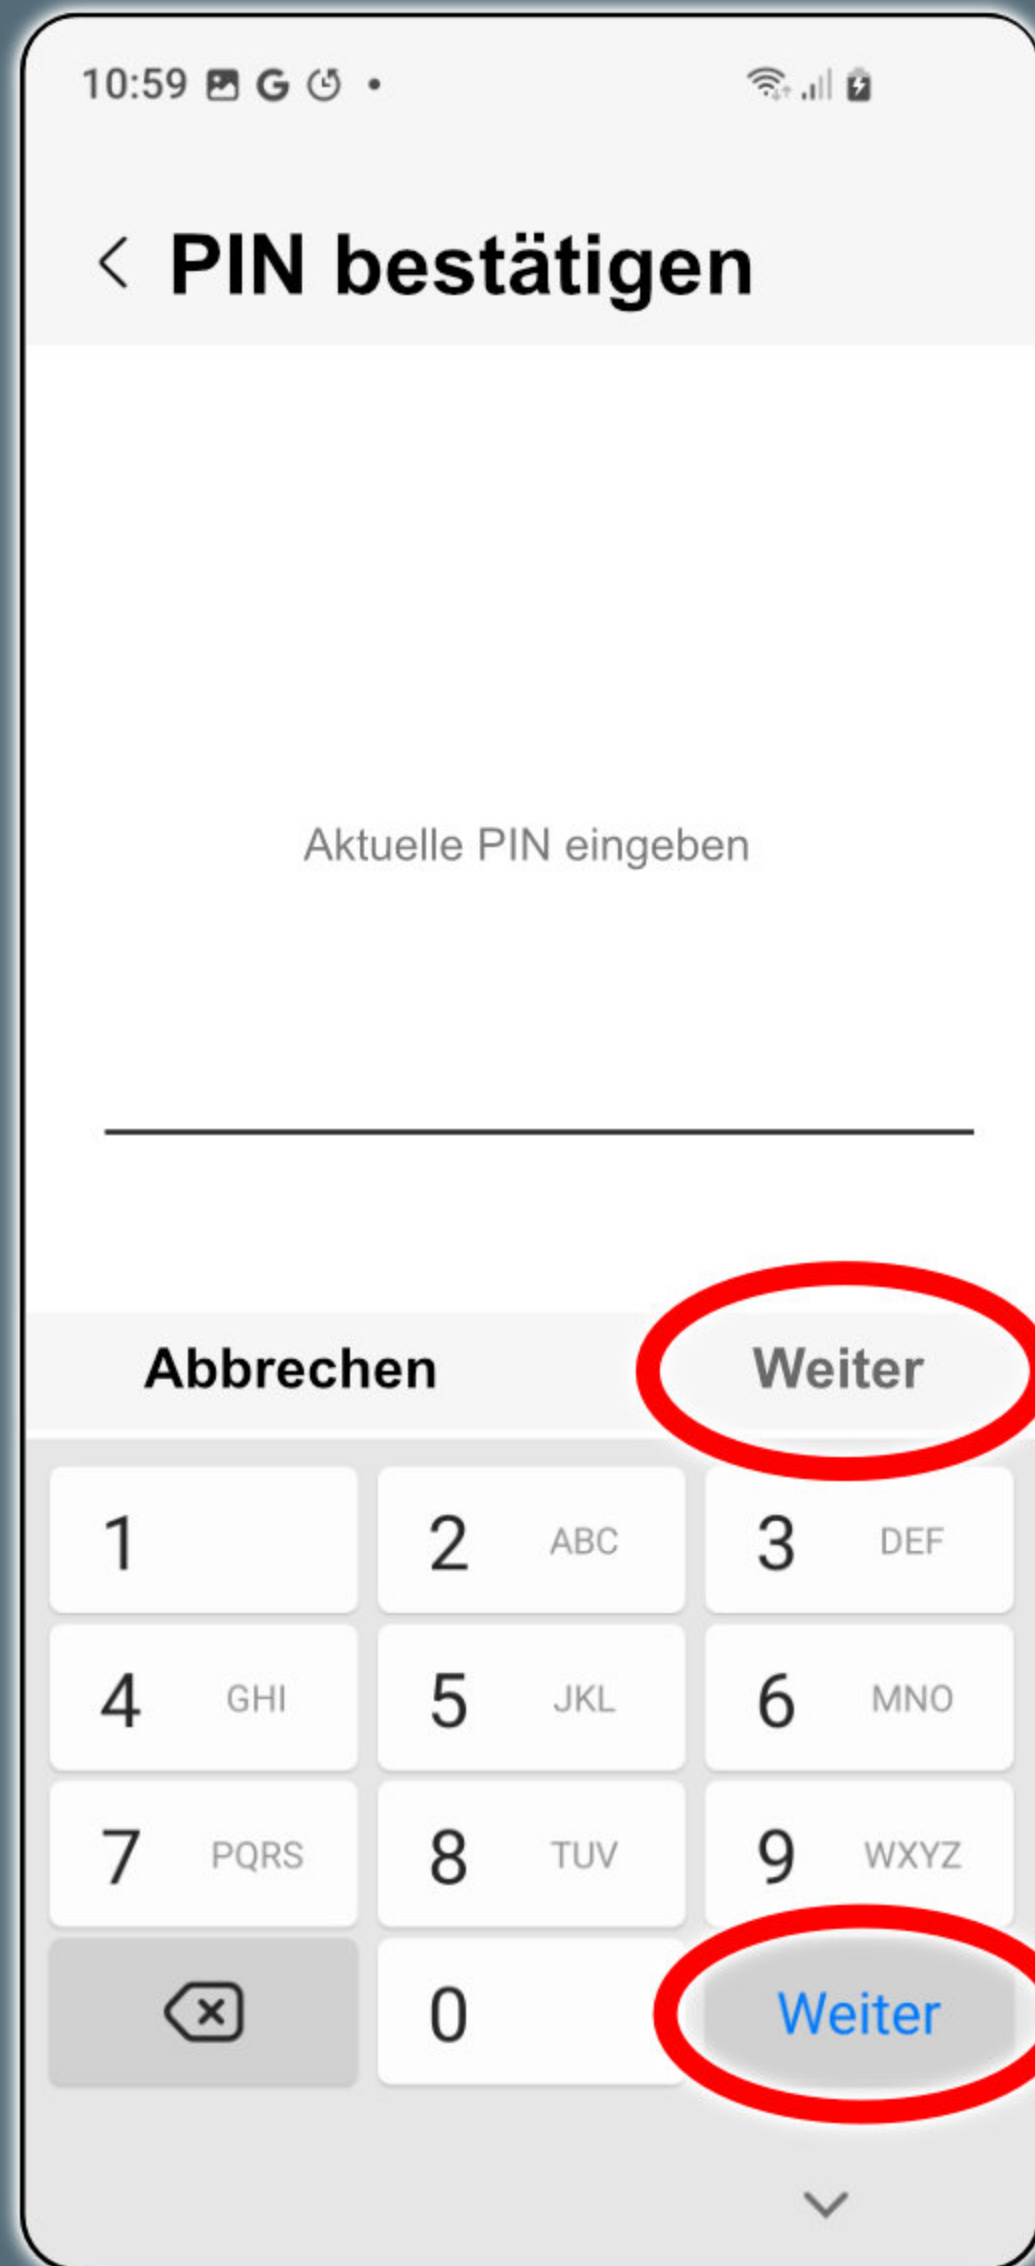

Entsperr-PIN eingeben
Auf Weiter tippen

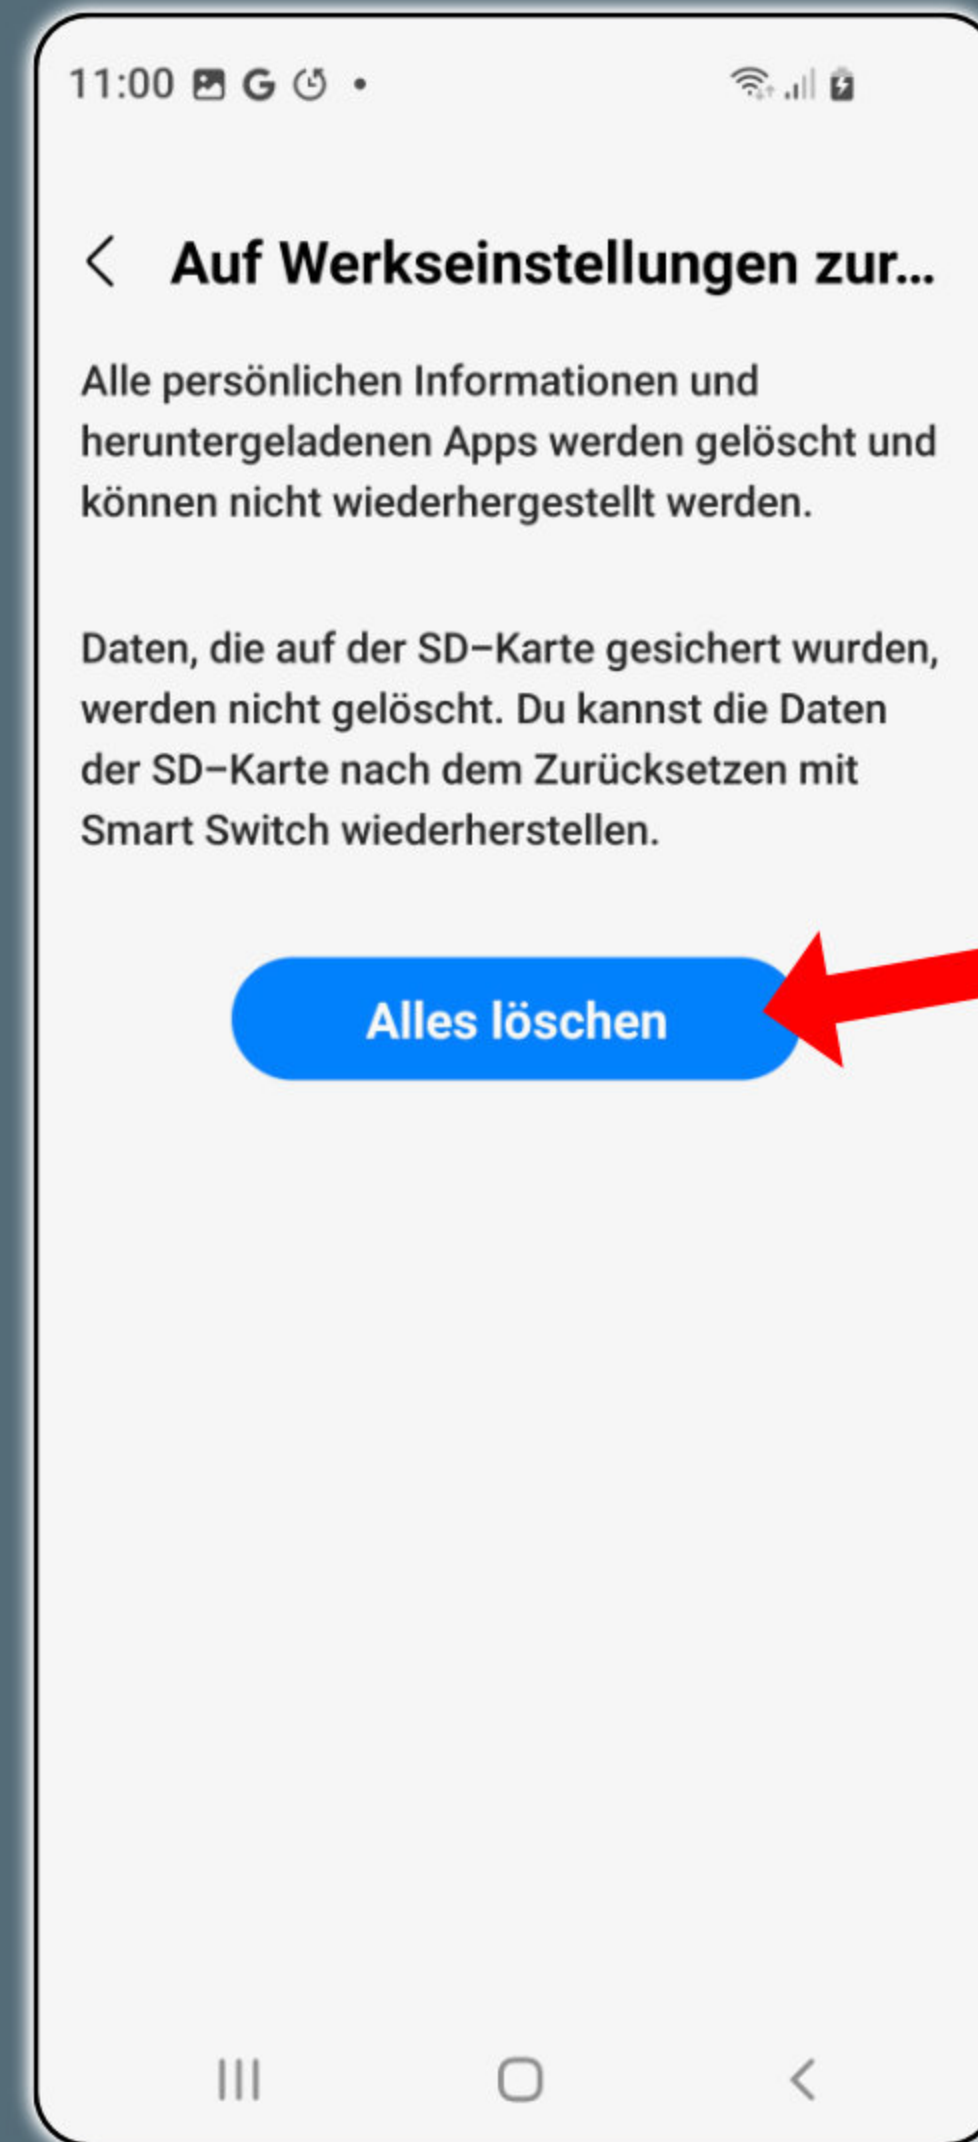

Daten sicher und effektiv löschen

Achtung!


Tippen Sie hier auf „Alles löschen“ gibt es kein Zurück mehr. All Ihre Daten werden unwiederbringlich gelöscht!

- Haben Sie an ein Backup gedacht?
- Oder die Daten schon auf ein neues Handy übertragen?

Dann los!




Zusammenfassung

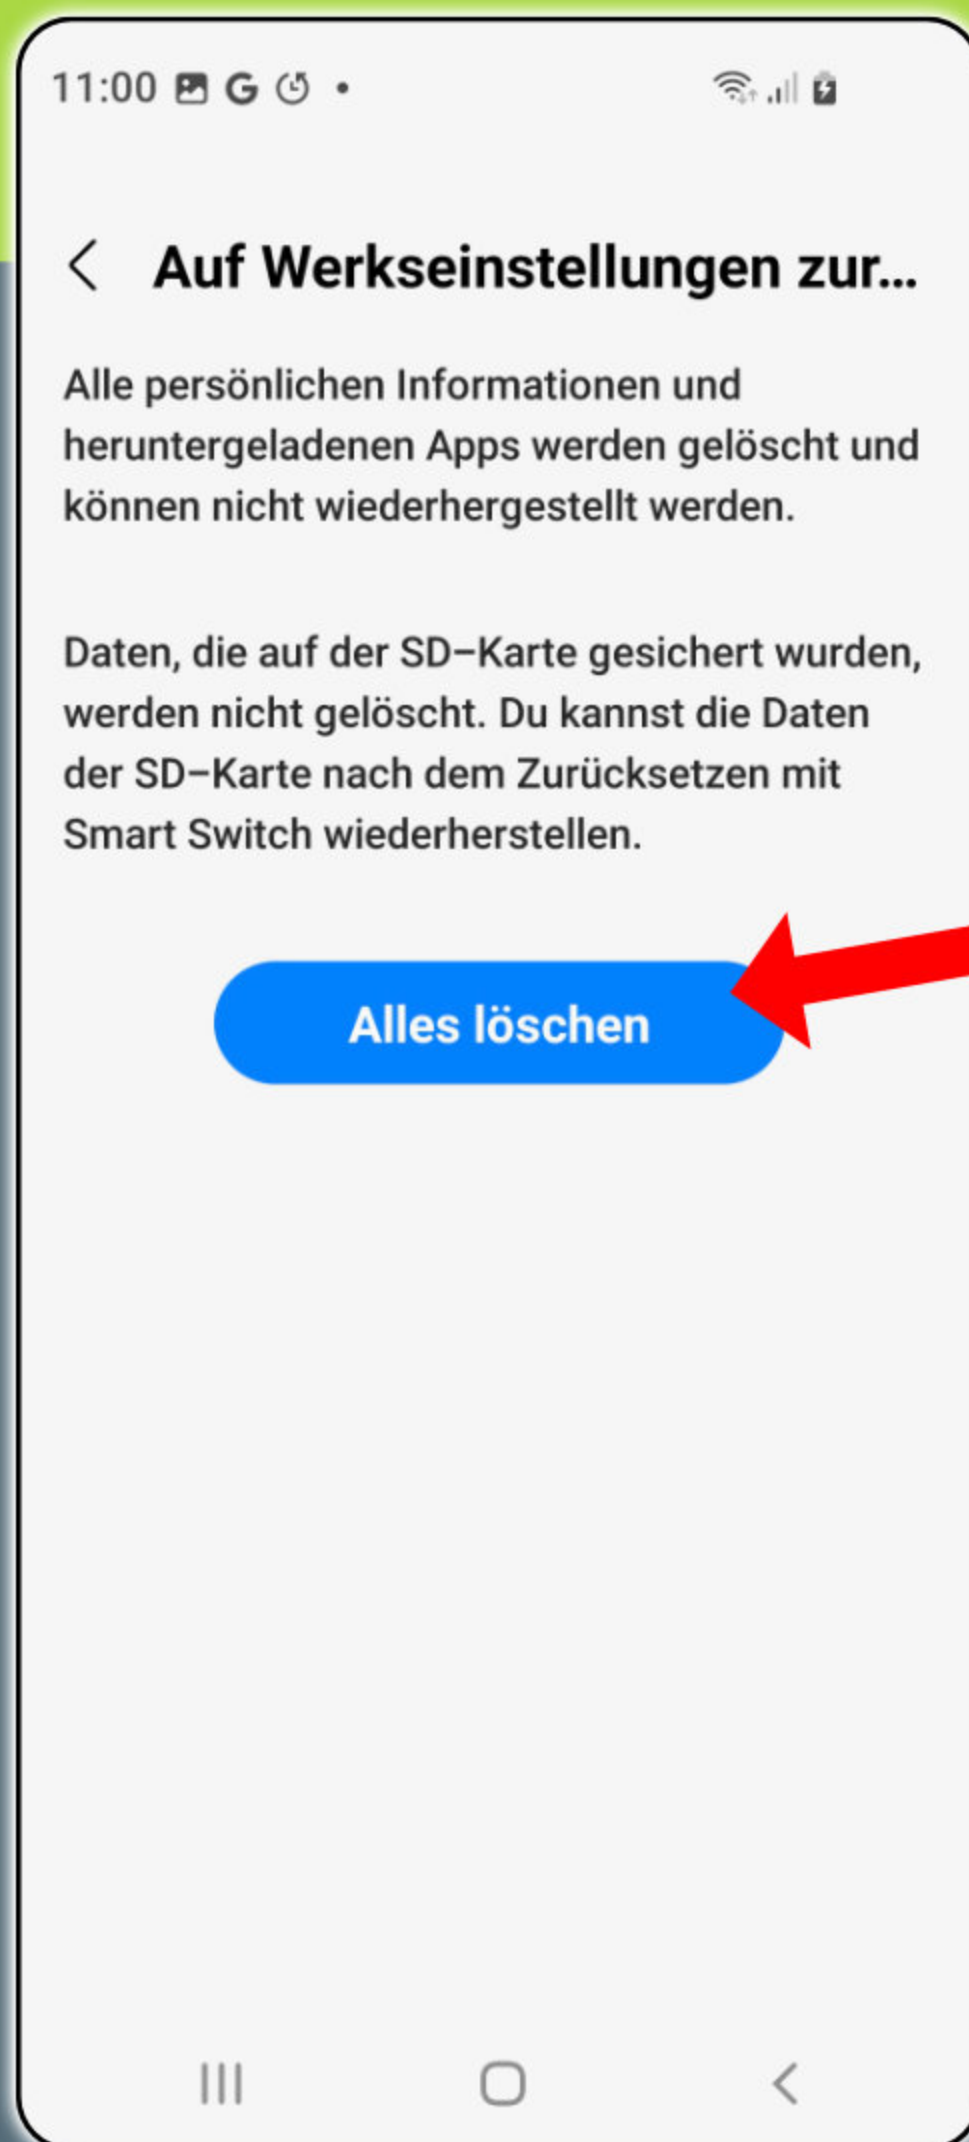

1. Einstellungen öffnen
2. Auswählen: Allgemeine Verwaltung
3. Auswählen: Zurücksetzen
4. Auswählen:
Auf Werkseinstellungen zurücksetzen
5. Tippen auf: Zurücksetzen
6. Entsperr-PIN eingeben
7. Nochmal in Ruhe nachdenken:
Alle Daten übertragen oder gesichert?
8. Tippen auf: Alles löschen



Der Extra-Tipp

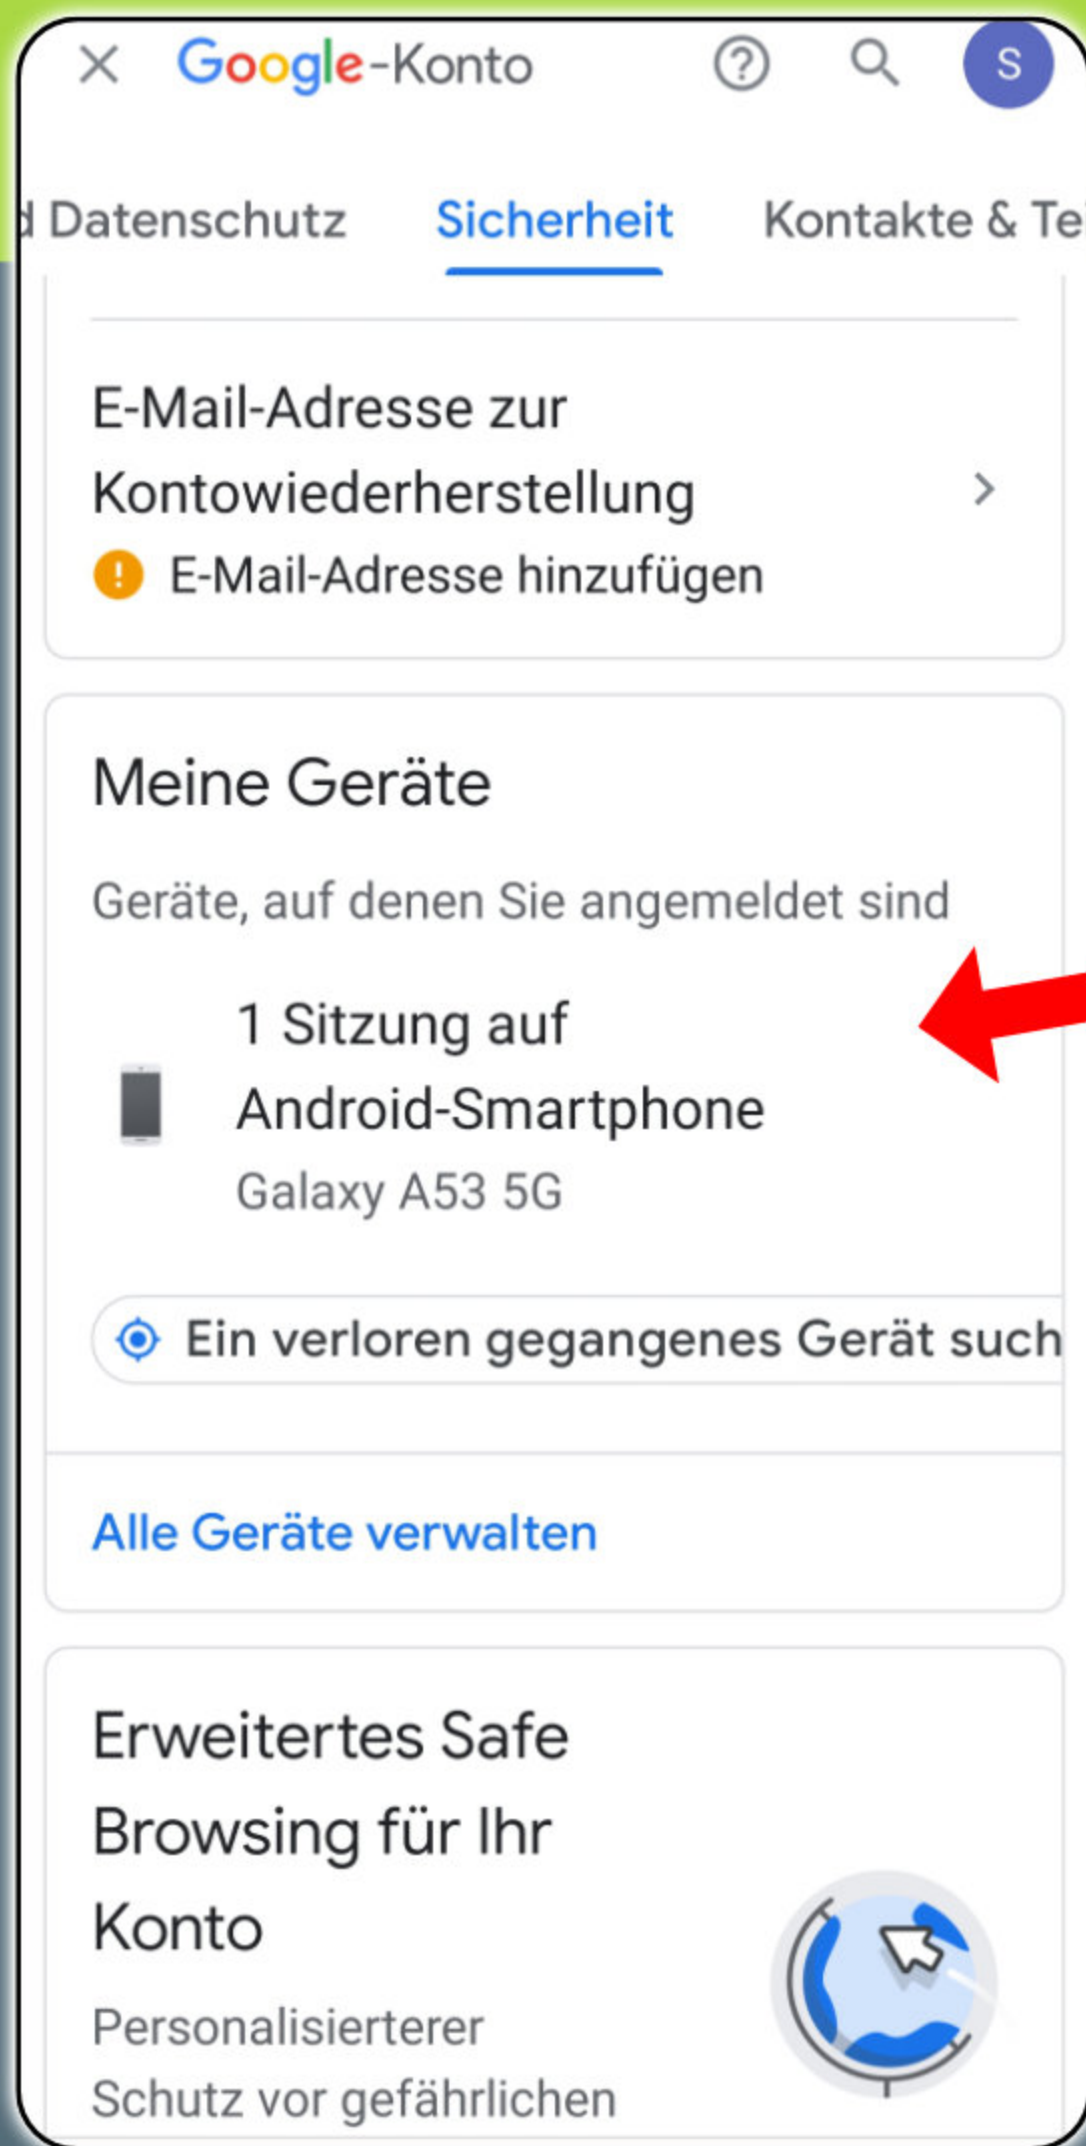

Löschen (=Reset) kontrollieren

So prüfen Sie, ob das Gerät erfolgreich aus Ihrem Google-Konto entfernt wurde:


- Play Store öffnen
- Rechts oben auf das Profilfoto tippen
- Google-Konto verwalten
- Register Sicherheit auswählen
- Meine Geräte

Hier darf das gelöschte Geräte nicht mehr angezeigt werden!

Tipp: Die Abfrage funktioniert auch im Browser über <https://myaccount.google.com> > Sicherheit



Der Extra-Tipp 2

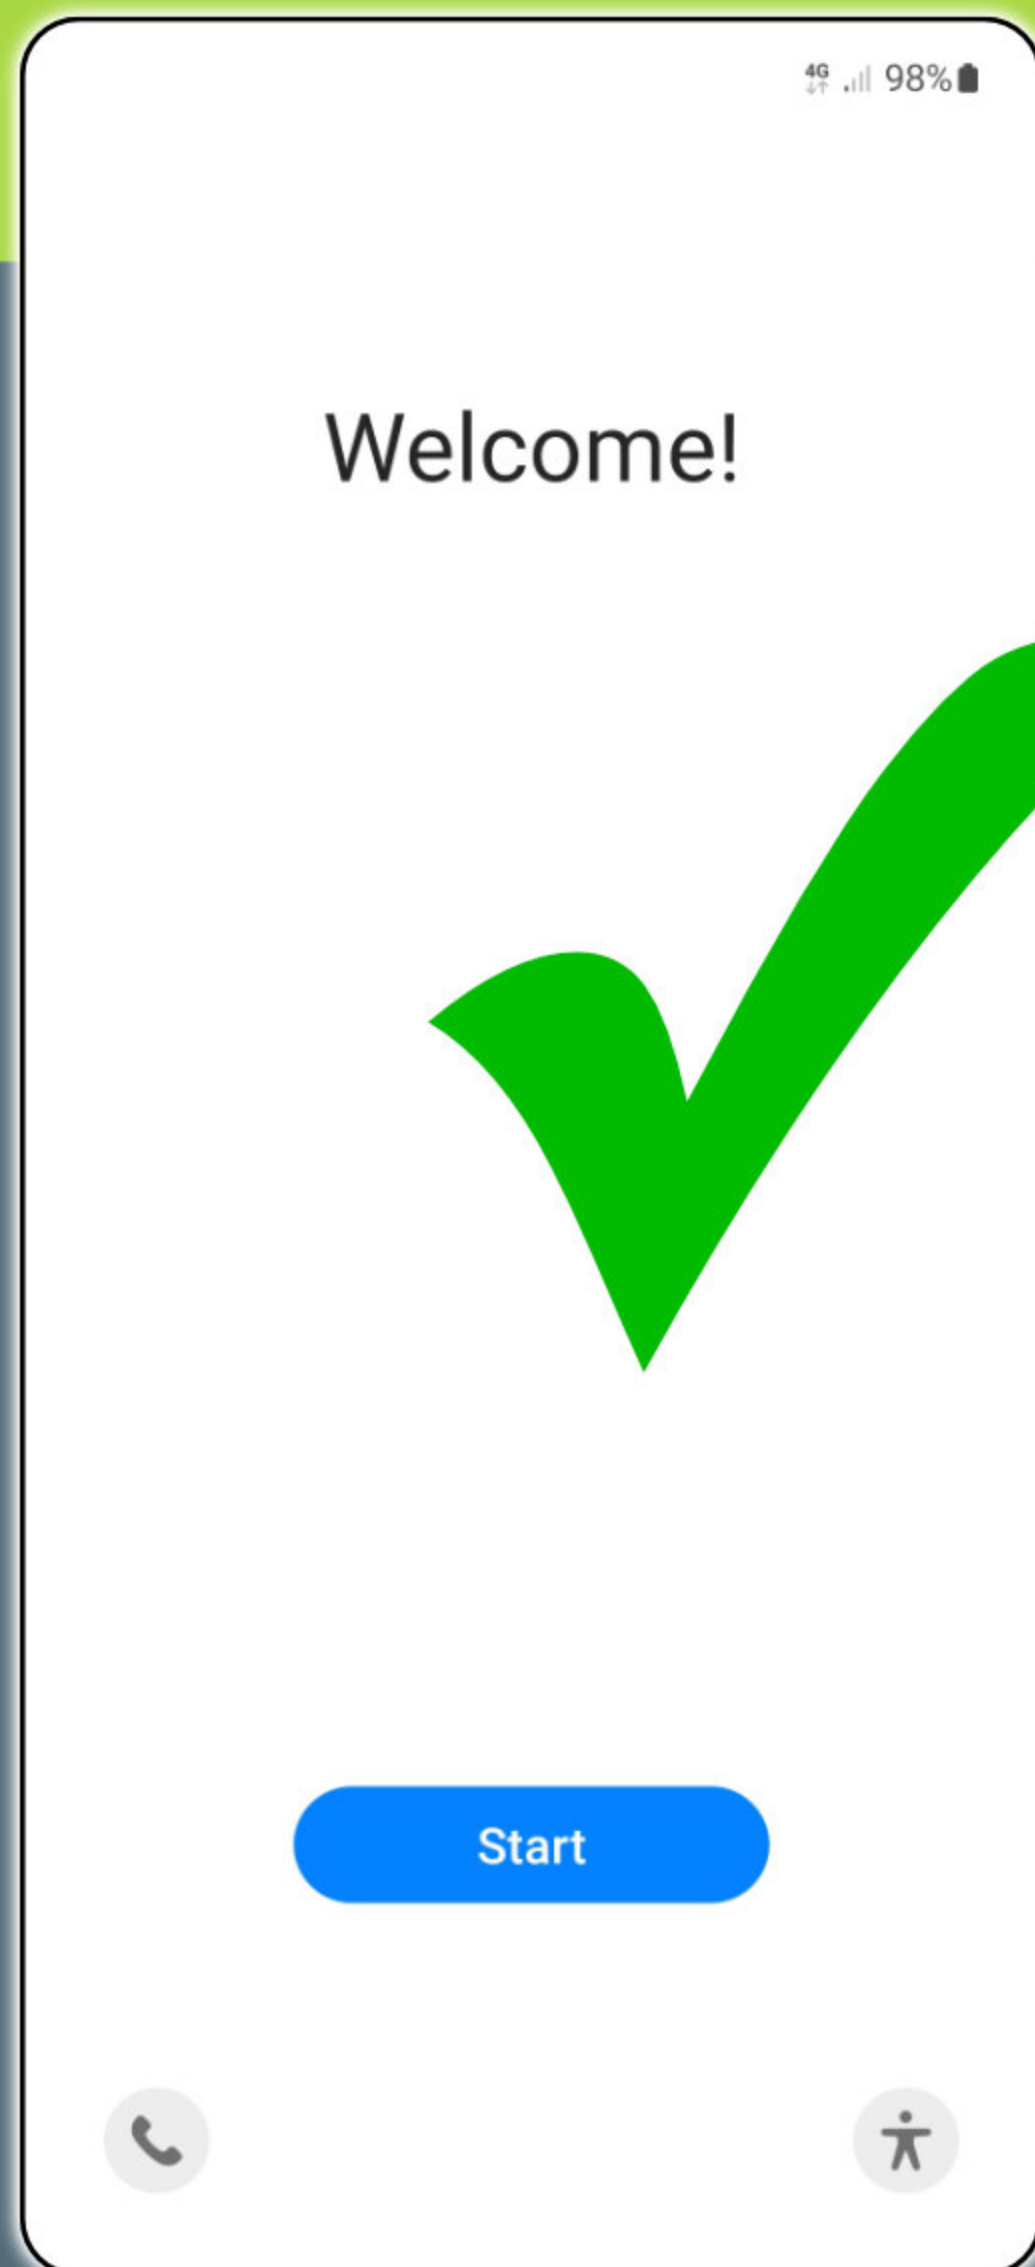

Reset kontrollieren

Ein gebrauchtes Handy sollte nach dem Einschalten immer den Bildschirm zum Einrichten anzeigen und nicht den Sperr- oder Startbildschirm!

Daten sicher und effektiv löschen